

NÁVOD k instalaci produktu

Popup T3




1.

Obsah balení.



2.

Rozložte hliníkovou konstrukci.

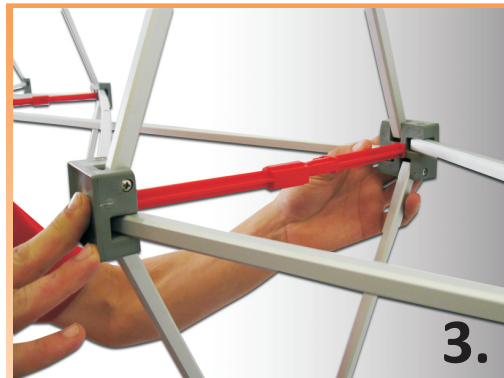


3.

Na rozložené hliníkové konstrukci, spojte všechny červené spojky.



4.

Poté přilepte veškeré suché zipy na pravé i levé straně. Tím se grafika na čelní straně stěny Popup T3 vypne.

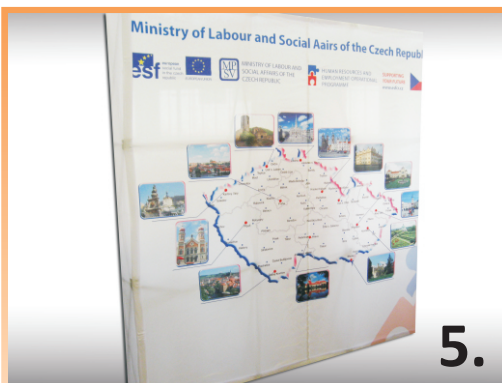

5.

Nyní je stěna kompletní.